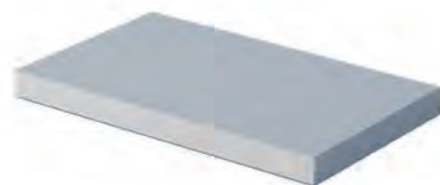


instrukcja budowy
BestKomin TURBO

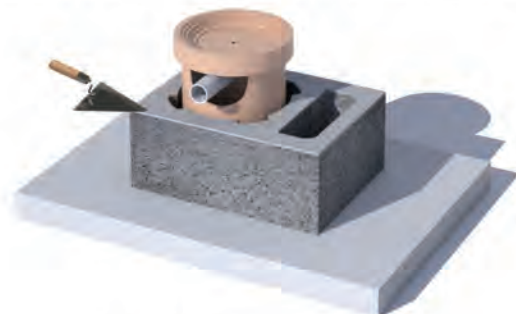


1

Na przygotowanym wcześniej fundamencie wykonujemy izolację poziomą z papy fundamentowej

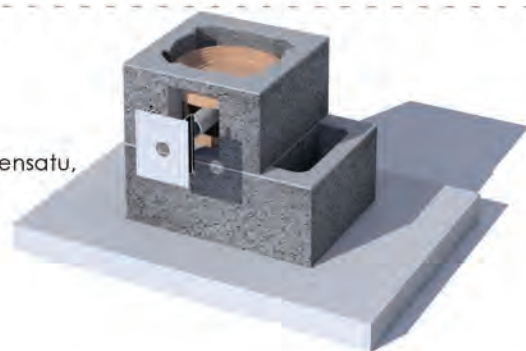
**2**

Pierwszy pustak ustawiamy na fundamencie na zaprawę murarską. Poziomujemy oraz pionujemy go po czym w całości wypełniamy zaprawą. Na zaprawie ustawiamy odskraplacz dokładnie go poziomując.

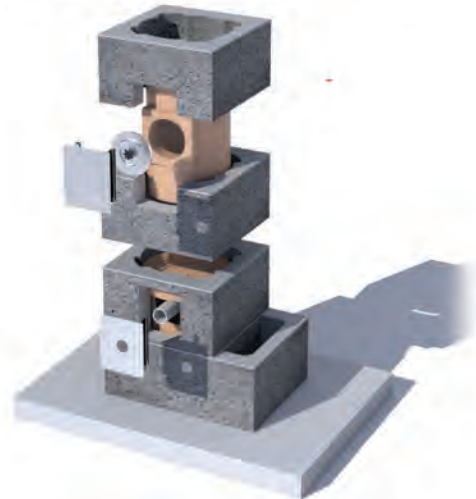
**3**

Następnie wycinamy w pustaku kominowym otwór na drzwiczki odpływu kondensatu, osadzamy pustak na zaprawie cementowej oraz montujemy drzwiczki.

Uwaga! do łączenia rur ceramicznych należy używać jedynie kleju, który dołączony jest do zestawu kominowego. Przed nałożeniem kleju przewody ceramiczne powinny zostać odpylone oraz zwilżone mokrą gąbką.

**4**

W kolejnym pustaku w pierwszej kolejności wycinamy otwór na wyczystkę oraz drzwiczki rewizyjne. Osadzamy pustak na zaprawie cementowej. Montujemy wyczystkę na odskraplaczu używając do tego dołączony specjalny klej do ceramiki (instrukcja przygotowania kleju dołączona do opakowania) Montujemy dekiel z uszczelką turbo oraz drzwiczki wyczystki.

**5**

W kolejnym etapie po osiągnięciu wysokości wymaganej dla montażu trójnika wycinamy w pustaku otwór na trójnik oraz płytę czołową. Montujemy trójnik uszczelki turbo oraz płytę czołową która pozwoli na podłączenie rury koncentrycznej z naszego kotła.



6

Montujemy kolejno - rura - pustak - obejma centrująca

Uwaga! podczas nakładania zaprawy cementowej na pustaki uważamy aby nie zatkać kanałów przewietrzających (powinny być drożne na całej długości, aż do czapy kominowej) i nie skleić rury z pustakiem - podczas użytkowania może dojść do całkowitego uszkodzenia komina.



7

Na zakończenie budowy komina osadzamy na zaprawę płytę betonową przykrywającą do której mocujemy kołnierz uszczelniający, który zapobiegnie dostawaniu się wody do środka oraz pozwoli na pobieranie powietrza niezbędnego do pracy kotła. Na końcówkę rury ceramicznej montujemy zakończenie górne - dyfuzor z daszkiem.

* płyta wspornikowa, znajduje się w ofercie jako element dodatkowy. Pozwala na obmurowanie komina pełną cegłą klinkierową.



8

Gotowy komin możemy wykończyć tynkiem, płytką klinkierową lub cegłą klinkierową.

